SAMSUNG

SM-P605

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do dispositivo.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu dispositivo ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu dispositivo ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 S Pen
8 Instalando o chip
9 Carregar a bateria
12 Inserir um cartão de memória
14 Substituindo a ponta da S Pen
15 Ligar ou desligar seu dispositivo
15 Ao segurar o dispositivo
15 Ajustar o volume
16 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

17 Ícones indicadores
18 Utilizar o touch screen
20 Controle de movimentos
22 Movimentos com a palma
23 Usar a S Pen
27 Exibição suspensa
27 Ativar o Multi janela
29 Notificações
29 Painel de notificações
30 Tela inicial
32 Tela de bloqueio
32 Utilizar aplicações
33 Tela de aplicações
34 Ajuda
34 Inserir texto
36 Conectar a uma rede Wi-Fi
37 Configurar contas de e-mail
38 Transferir arquivos
39 Proteger o dispositivo
40 Atualização do dispositivo

Comunicação

42 Telefone
43 Encontrar contatos
46 Contatos
50 Mensagens
51 E-mail
52 Gmail
54 Hangouts
54 Google+
54 Twitter
55 Fotos

Internet e rede

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
60 WatchON

Mídia

62 Música
64 Câmera
71 Galeria
74 Story Album
74 Vídeo
75 YouTube
76 Flipboard
77 SketchBook for Galaxy
77 Businessweek+
77 NYTimes

Aplicações e lojas de mídia

78 Play Store
79 Samsung Hub
79 Samsung Apps
80 Play Livros
80 Play Filmes
80 Play Games
80 Play Música
80 Play Banca

Utilidades

81 S Note
86 S Planner
87 Drive
88 POLARIS Office 5
90 Dropbox
90 S Cloud
91 Alarme
92 Relógio mundial
92 Calculadora
93 S Translator
93 S Voice
94 S Finder
94 Google
95 Álbum de recortes
95 Pesquisa por voz
96 Meus Arquivos
97 Downloads
97 TripAdvisor
97 Evernote
98 KNOX

Viagem e local

99 Maps

Configurações

100 Sobre as Configurações
100 Conexões
103 Dispositivo
110 Controles
114 Geral
118 Configurações do Google

Aplicações opcionais

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

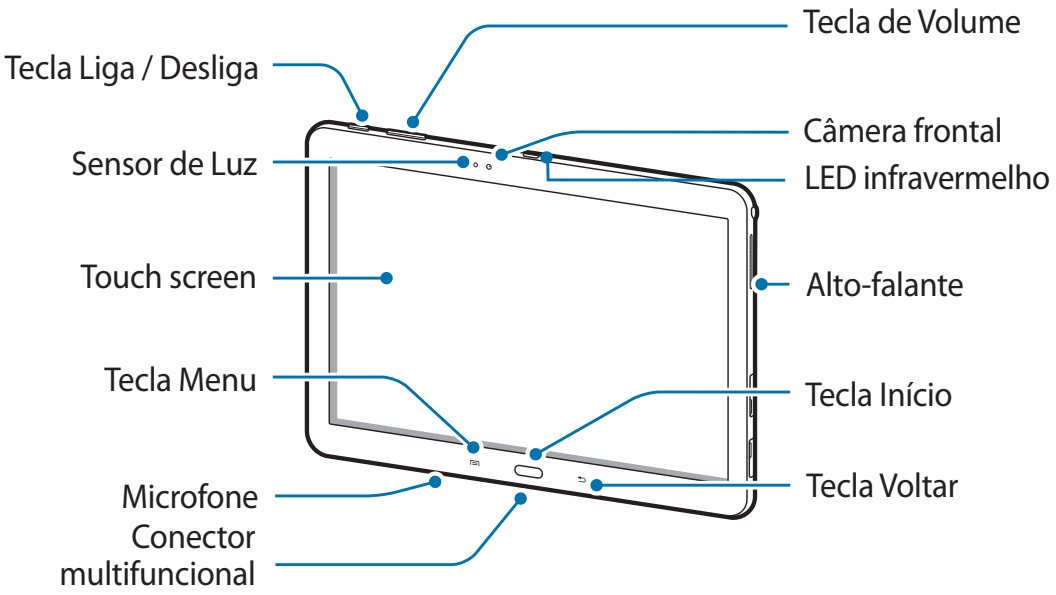

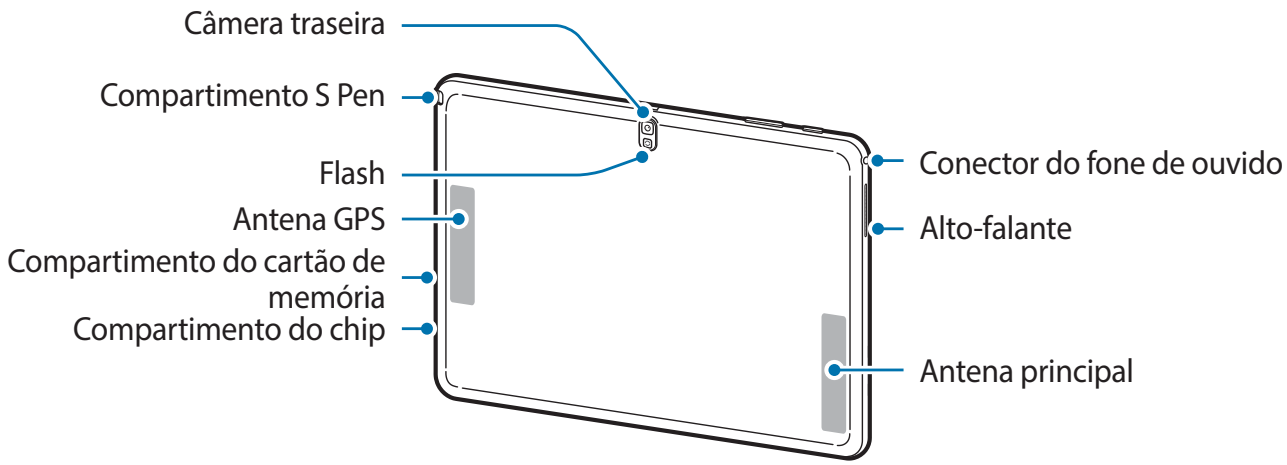

O microfone no topo do dispositivo fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o dispositivo. • Mantenha pressionada por 7 segundos para reiniciar o aparelho em caso de erros fatais, desligamento inesperado ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual. • Mantenha pressionada para iniciar o S Finder.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

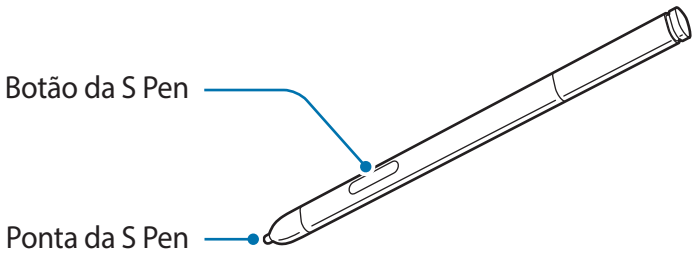

Nome	Função
Ponta S Pen	• Executar ações S Pen básicas.
Botão S Pen	• Executar ações S Pen avançadas (p. 24)

Instalando o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

- Somente chips micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços 4G (LTE) podem não estar disponíveis dependendo do provedor de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade do serviço, contate a sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Insira o chip no aparelho com os contatos dourados voltados para baixo.

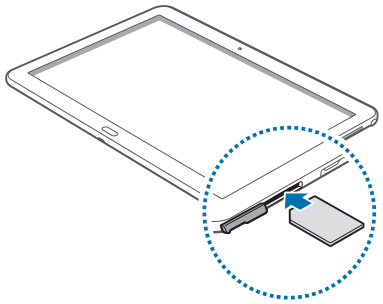

- Não insira um cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche a tampa do compartimento do chip.

Removendo o chip

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Empurre o chip gentilmente até ele se desconectar do aparelho e retire-o.

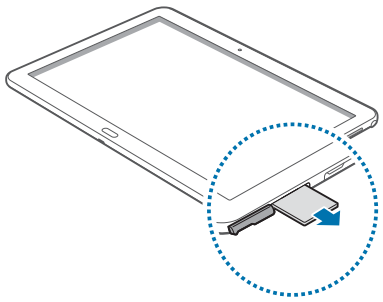

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu dispositivo.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o dispositivo irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se usar várias aplicações ao mesmo tempo, como: aplicações de rede ou aplicações que requerem conexão com outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perder energia durante uma transferência de dados, sempre use esses aplicativos depois de carregar totalmente a bateria.
- Este aparelho é compatível com cabo USB 3.0 e inferiores.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do tablet e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

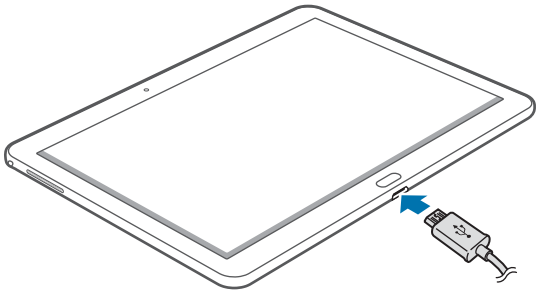

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao dispositivo. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O dispositivo pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu dispositivo não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o dispositivo está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu dispositivo oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o dispositivo, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu dispositivo aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O dispositivo suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu dispositivo irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Pastas** → **SD memory card**.

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

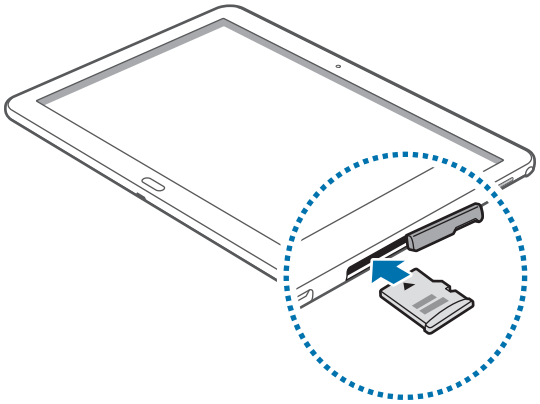

4 Recoloque a tampa do compartimento.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo e retire-o.

3 Recoloque a tampa do compartimento.

Não remova um cartão de memória enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do dispositivo. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta da S Pen pode ficar opaca. Se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

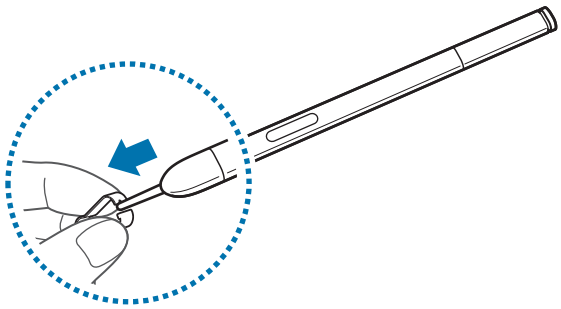

2 Insira a nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

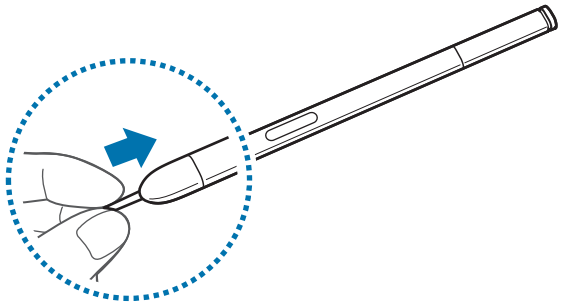

Não deixe seu dedo ficar preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inserí-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen e ao aparelho.

A ponta de cor negra tem uma capa de borracha branca na ponta. Se essa capa se desgastar, substitua-a por uma nova.

Ligar ou desligar seu dispositivo

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

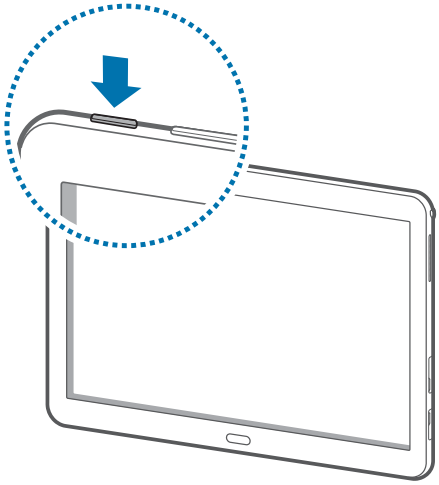

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do dispositivo ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Força do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede 4G (LTE) conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Suspensão inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer toques nas bordas da tela, que estão fora do alcance da área de entrada.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o dispositivo.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

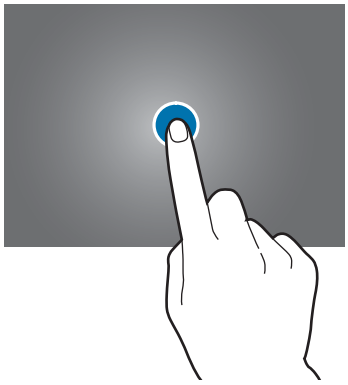

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

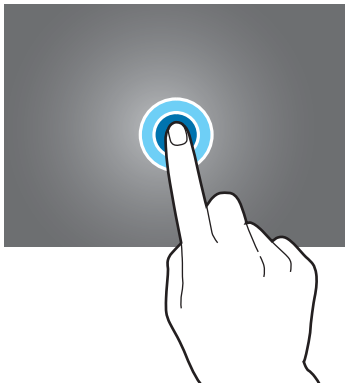

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

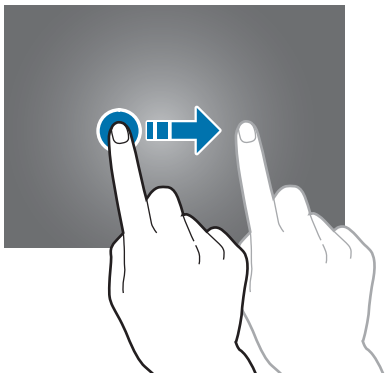

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

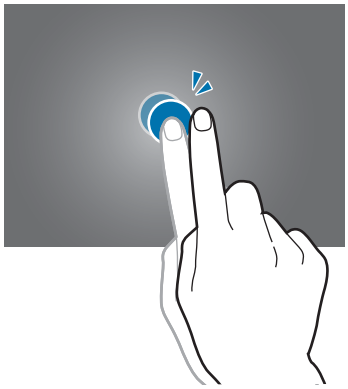

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

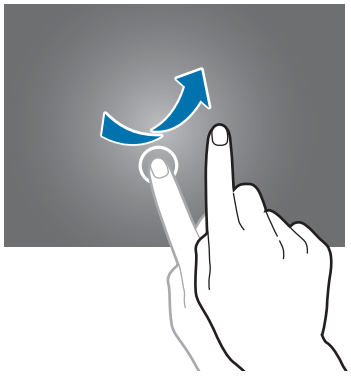

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

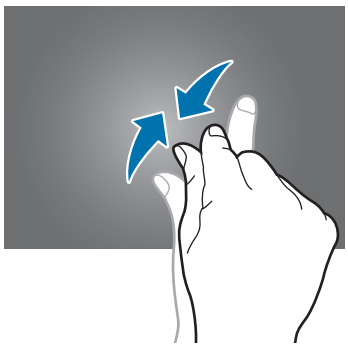

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Controles** → **Movimentos** e depois arraste o cursor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o dispositivo pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Girar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o dispositivo faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

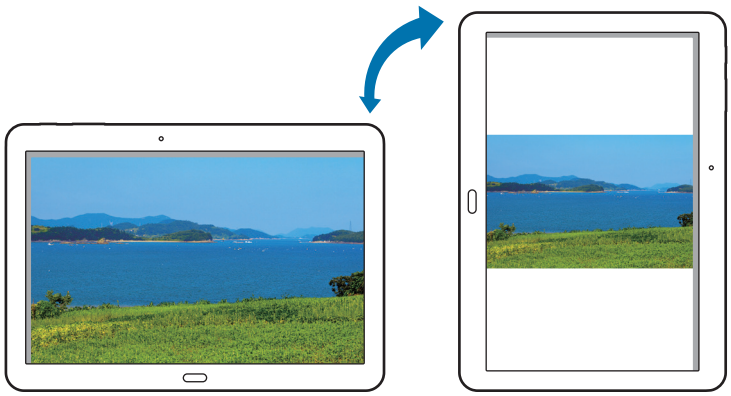

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Alerta inteligente

Quando você levanta o dispositivo depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra caso você tenha perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

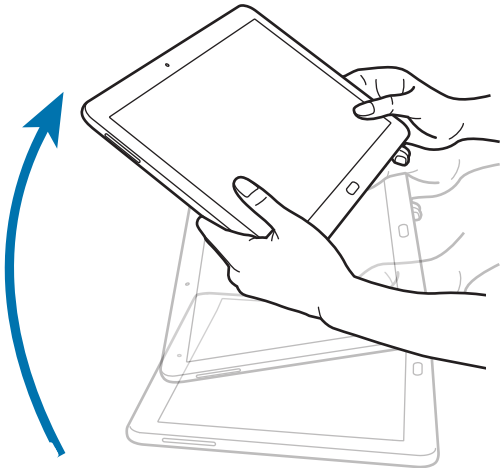

Zoom

Enquanto segura o dispositivo com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o dispositivo para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

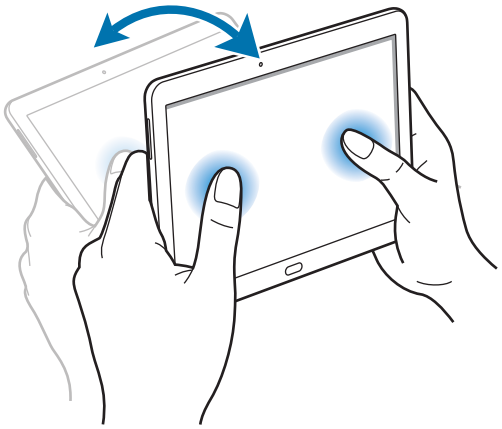

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

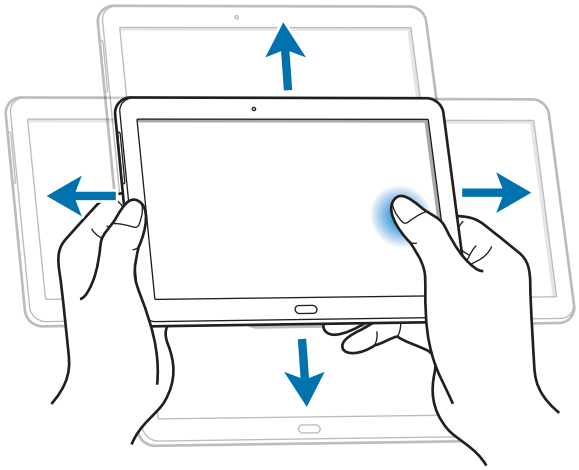

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o dispositivo ao tocar na tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Controles** → **Movimento com a palma** e depois arraste o cursor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

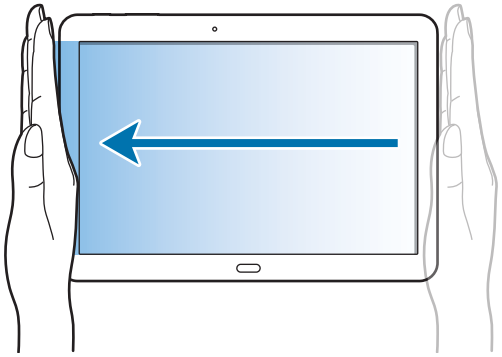

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

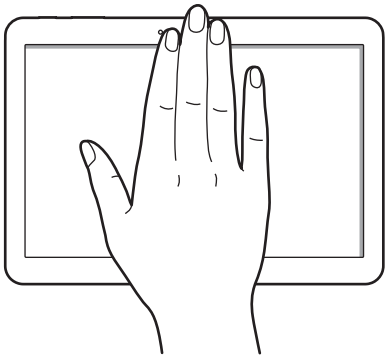

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizadas com a S Pen e o botão pressionado fornecem vantagens como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

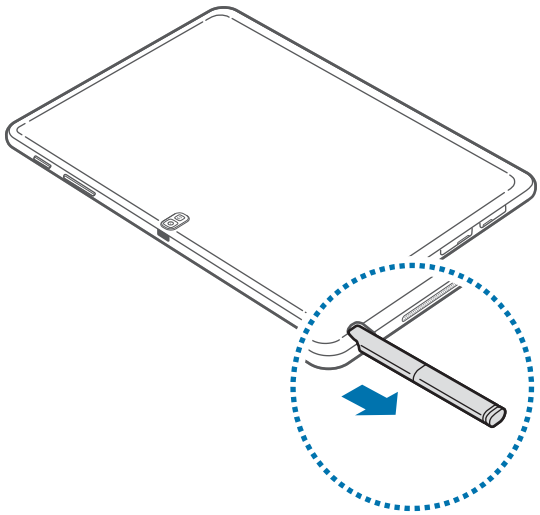

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia um lembrete de ação ou exibe a tela de opções do comando suspenso.

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.

Capturar tela

Com o botão da S Pen pressionado, toque a tela até ouvir um clique. Uma tela é salva em **Galeria** → pasta **Screenshots**.

É possível desenhar ou escrever na tela capturada. A imagem editada é salva na pasta **Galeria** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem da tela ao utilizar algumas aplicações.

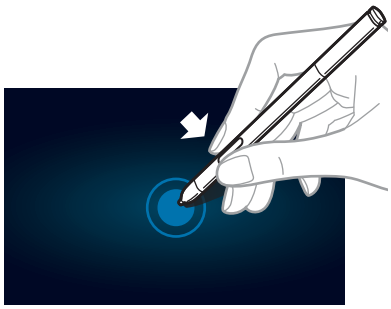

Iniciando o lembrete de ação

Com o botão da S Pen pressionado, toque a tela duas vezes para iniciar o lembrete de ação.

Anote ou desenhe uma nota, e depois toque em para executar várias ações, tais como, adicionar contatos ou enviar um e-mail. Com selecionado, desenhe uma linha ao redor de uma área com a S Pen para executar ações com a área selecionada.

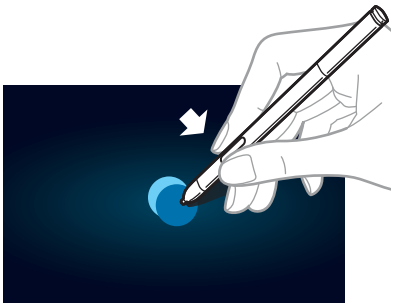

Selecionar e capturar uma imagem

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe uma linha ao redor da área para selecioná-la.

Se necessário, use uma das seguintes opções:

- : restaurar a seleção original.
- : converter a seleção para forma de círculo.
- : converter a seleção para forma de retângulo.
- : personalizar a seleção.

Selecione uma aplicação dentre as exibidas na parte inferior da tela para utilizá-la com a área que foi selecionada.

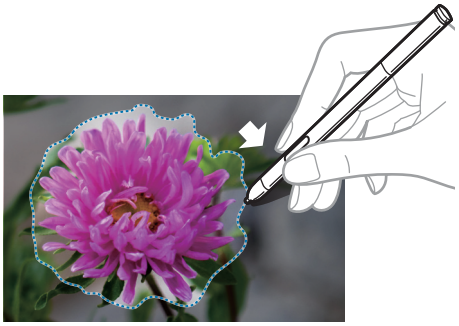

Utilizar o comando suspenso

Mantenha o botão da S Pen pressionado enquanto percorre a tela.

Utilize as seguintes opções:

- **Lembrete de ação** : inicia a função lembrete de ação.
- **Álbum rec.**: seleciona e captura uma imagem e depois salva a imagem em **Álbum de recortes**.
- **Escrita na tela**: captura e edita a imagem com a S Pen.
- **S Finder**: inicia o **S Finder**.
- **Janela da caneta**: inicia várias aplicações em áreas específicas da tela.

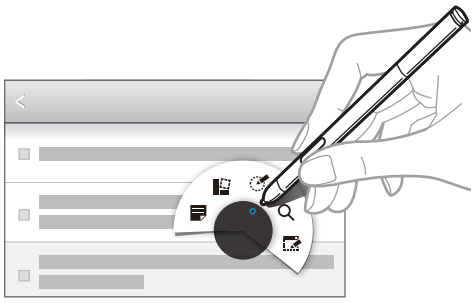

Alguns itens que possuem menus contextuais fazem com que ponta da S Pen acenda. Pressione o botão da S Pen para abrir o menu enquanto percorre sobre o item.

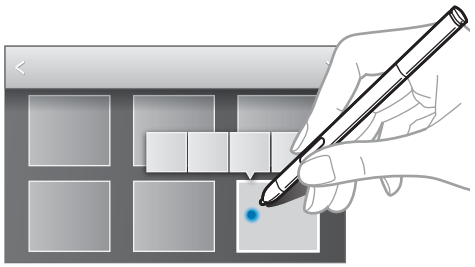

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções quando a S Pen estiver percorrendo a tela.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Controles** → **S Pen** → **Exibição suspensa** e depois arraste o cursor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em uma janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

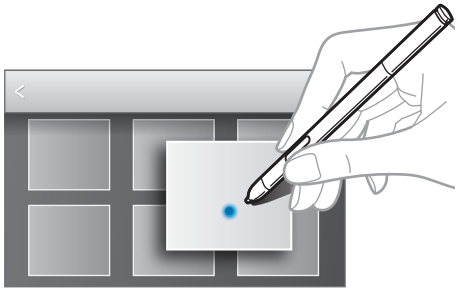

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Multi janela**, e depois marque **Abrir exib. multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o painel Multi janela, mantenha pressionado . O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Você pode iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado novamente.

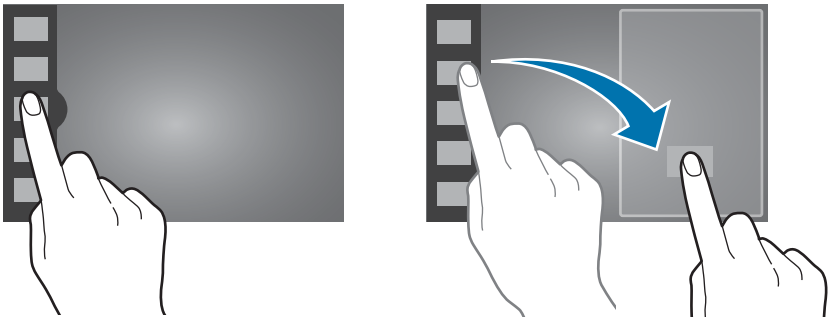

Arraste o círculo entre os painéis de aplicações para esquerda ou para direita para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel.

Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para a parte superior direita ou esquerda da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, selecione um painel de aplicações, toque o círculo entre os painéis de aplicações e use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela esquerda ou direita.
- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para compartilhar de uma janela para a outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- : fecha a aplicação.

Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela e para compartilhar de uma janela para outra.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar novas mensagens, eventos do calendário, status do aparelho e mais. Deslize para baixo a barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Painel de notificações

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Deslize a barra de status para baixo, toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o dispositivo para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: Ativa ou desativa o modo leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos ao ler no escuro. Para selecionar em quais aplicativos o modo será utilizado, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: configura o aparelho para usar o Multi janela.
- **Rede Wi-Fi:** ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen mirroring.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função suspensão inteligente.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo Offline.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função de exibição suspensa.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do dispositivo. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, pressione , mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionar um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: reorganiza painéis na Tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no dispositivo como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Fotos**: exibe imagens armazenadas no serviço Fotos.
- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concl**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Pressionar a tecla Ligar desativa a tela e coloca o dispositivo em modo de bloqueio.
O dispositivo fica automaticamente bloqueado, se não é usado por um período determinado.

Para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e toque com o dedo em qualquer direção dentro da área da tela de desbloqueio na parte inferior da tela.

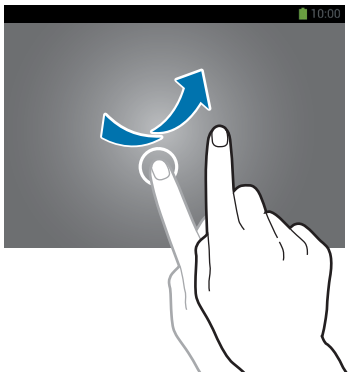

Utilizar aplicações

Este dispositivo pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Selecione uma pasta, e em seguida selecione uma aplicação para abrir.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do dispositivo.

Mantenha pressionada a tecla Início, pressione **Ger. tarefas** e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a tecla Início e depois toque em **Fechar todas**.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Selecione as aplicações para colocar na pasta criada e depois toque em **Concl**.

Reorganizar painéis

Pince a tela principal, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o dispositivo e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Samsung** → **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

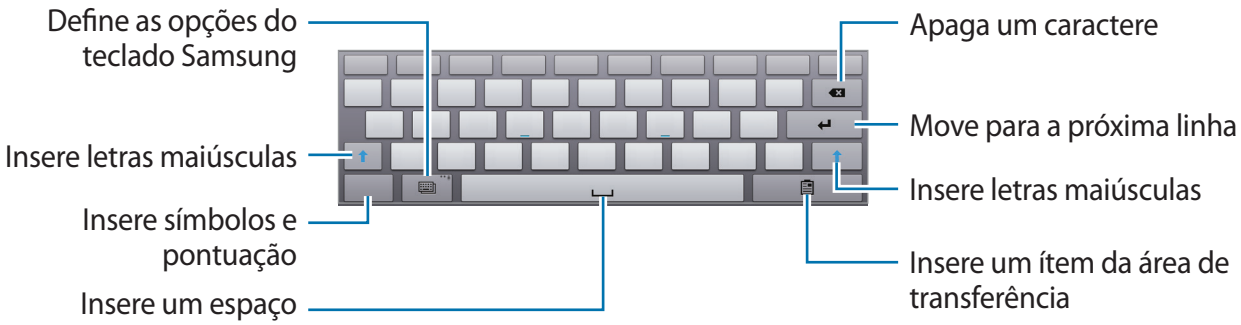
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere símbolos e pontuação
Insere um espaço
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere letras maiúsculas
Insere um ítem da área de transferência

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque em para alterar o tipo do teclado.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em , e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

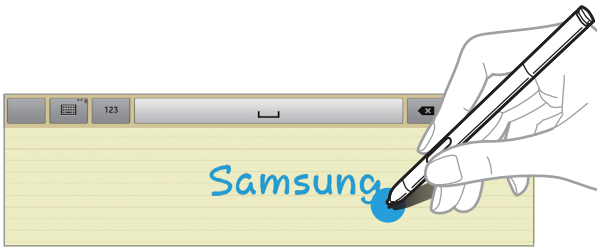

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços.

Usando a caneta direta

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Controles** → **S Pen** → **Entrada direta da caneta**, em seguida deslize o seletor **Entrada direta da caneta** para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece na canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen.

Para fazer correções simples, alterar idiomas de entrada ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função é ativada, você pode fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Fazer uma chamada ao escrever o nome do contato ou o número de telefone.
- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.

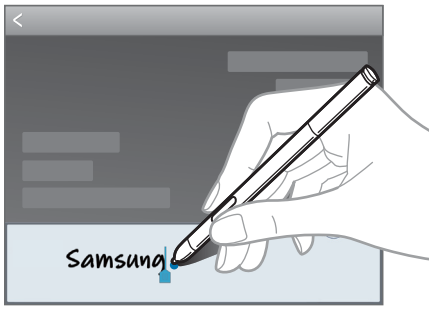

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O dispositivo exibe o que você fala.

Se o aparelho não reconhecer suas palavras, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase da lista suspensa.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 100)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o tablet conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o dispositivo não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer rede**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizada no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do dispositivo para o computador e vice-versa.

- Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do aparelho ou do sistema operacional do computador.
  - Música: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, e ota.
  - Imagem: bmp, gif, jpg, e png
  - Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, e webm
  - Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o dispositivo

Previna terceiros de utilizarem ou acessarem dados pessoais e informações armazenadas no dispositivo ao utilizar funções de segurança. O dispositivo solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

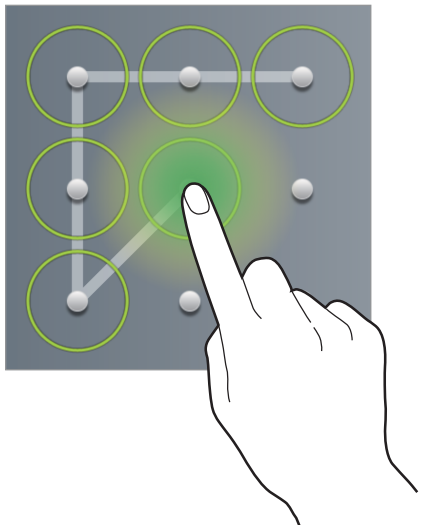

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o dispositivo

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu dispositivo a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do dispositivo

O dispositivo pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o dispositivo ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o dispositivo e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o dispositivo estiver atualizando.
- Ao atualizar o dispositivo, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O dispositivo pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada a partir do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Espera:** para manter uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada.
- **Contatos**: abre a lista de contatos.
- **Vol. extra:** ativa ou desativa o volume extra.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Ter. ch.:** encerra a chamada atual**.**
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Lembrete de ação**: cria um lembrete de ação.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione .

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Números FDN

O aparelho pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O dispositivo pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**, selecione **Modo rejeição automática** e selecione uma opção. Em seguida, selecione **Lista de rejeição automática**. Toque em , insira um número, atribua uma categoria, e em seguida pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O dispositivo pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.

- **Teclado:** abre o teclado.
- **Ter ch.:** encerra a videochamada.
- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- → **Ativar câmera dual:** use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamadas com esta função ficará ativa por 3 minutos. Após isso o aparelho irá retornar para a câmera traseira para um melhor desempenho.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo da imagem do outro participante.

A gravação da imagem ou áudio de outra pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Toque em → **Apagar contatos**.

Definir chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover.**

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o dispositivo exibe todos os contatos salvos no aparelho, no chip ou outra conta.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.
Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.
Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione → **Compart. cartão de visitas via**, selecione uma opção entre **Vários contatos** ou **Contato selecionado**, selecione contatos, pressione **Concl.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.
Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione . Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Editar**: altera as configurações de grupo.
- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Remover membro**: remove membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem a um grupo de membros.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail a um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: mantenha pressionado ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concl.**
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o dispositivo, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas via,** selecione **Contato selecionado** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concl**.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista dos contatos recém utilizados irá aparecer.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista de imagens recém adicionadas irá aparecer.

Enviar mensagens escritas à mão

Ao percorrer a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em , e em seguida toque em para inserir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Pressione para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque a conta de e-mail para usar e depois toque em na parte superior da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Pressione → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O dispositivo enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no dispositivo. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

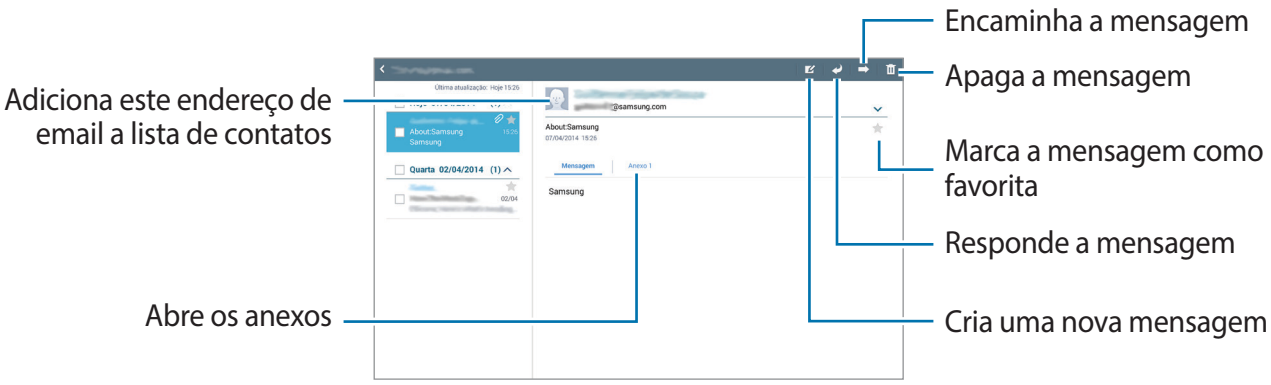
Encaminha a mensagem
Apaga a mensagem
Adiciona este endereço de email a lista de contatos
Marca a mensagem como favorita
Responde a mensagem
Abre os anexos
Cria uma nova mensagem

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione **ENVIAR**.

Toque em **+CC/CCO** para adicionar mais destinatários.

Toque em ☰ → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em ☰ → **Anexar arquivos** para anexar arquivos.

Toque em ☰ → **Descartar** para recomeçar.

Toque em ☰ → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em ☰ → **Enviar comentários** para reportar sua opinião em relação a aplicação.

Toque em ☰ → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

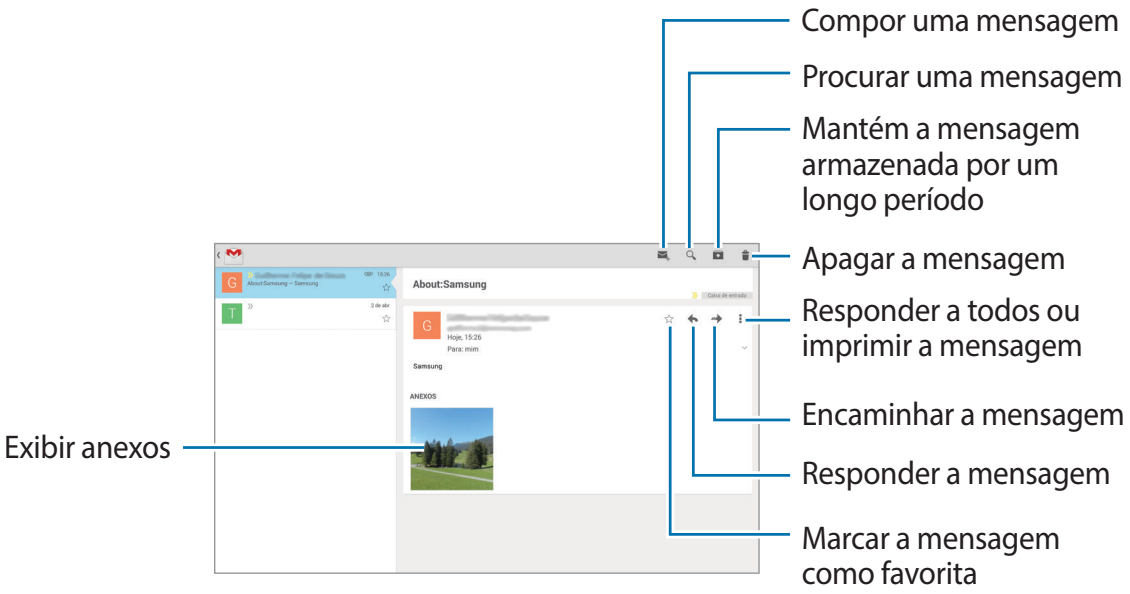

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em ☰ → **Gerenciar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat com qualquer dispositivo.

Pressione **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google** → **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em para utilizar outras funções da rede social.

Twitter

Use essa aplicação para acessar a rede social Twitter e mantenha-se em contato com as pessoas.

Toque em **Twitter** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Google** → **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **CÂMERA**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo tablet.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em > para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa e toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque no campo de endereços e depois toque no ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página da internet, toque no título da página desejada na parte superior da tela.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em .

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir uma lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque em .

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use **Downloads**.(p. 97)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, toque em **Compartilh...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque o título para selecioná-la.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorita, toque em ☆, insira detalhes, tais como nome e endereço eletrônico e depois toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em → **Favoritos**, e depois selecione uma.

Pesquisar na internet por voz

Toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abrí-la.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Download**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen mirroring

Use essa função para conectar seu dispositivo a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen mirroring** e depois deslize o seletor **Screen mirroring** para a direita. Selecione um dispositivo, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu dispositivo. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Utilize essa aplicação para reproduzir conteúdos em dispositivos remotos ou serviços de armazenamento da Internet. Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações. Siga as instruções na tela para baixar o aplicativo.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar esta aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua prestadorora de serviços.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Group Play**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as orientações na tela.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar esta aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **Samsung** → **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do dispositivo esteja apontada para a TV.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço broadcast. Toque em → **Configurações**, selecione uma marca de TV e depois siga as instruções em tela para registrar a TV no dispositivo. Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, toque em → **Config.** → **Configurações de lugar** → **Adicionar lugar**.

Assistir TV

Selecione uma das sugestões dos programas de TV baseados em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria na parte inferior da tela. Selecione um programa de TV ou um filme e depois toque em **Assistir na TV**, **Assistir esse canal** ou **Ver agora**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Configurar lembretes de programas

Toque em **Linha de tempo** na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseje assistir. Selecione um programa e depois toque em .

O lembrete para o programa selecionado é adicionado em **S Planner**.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

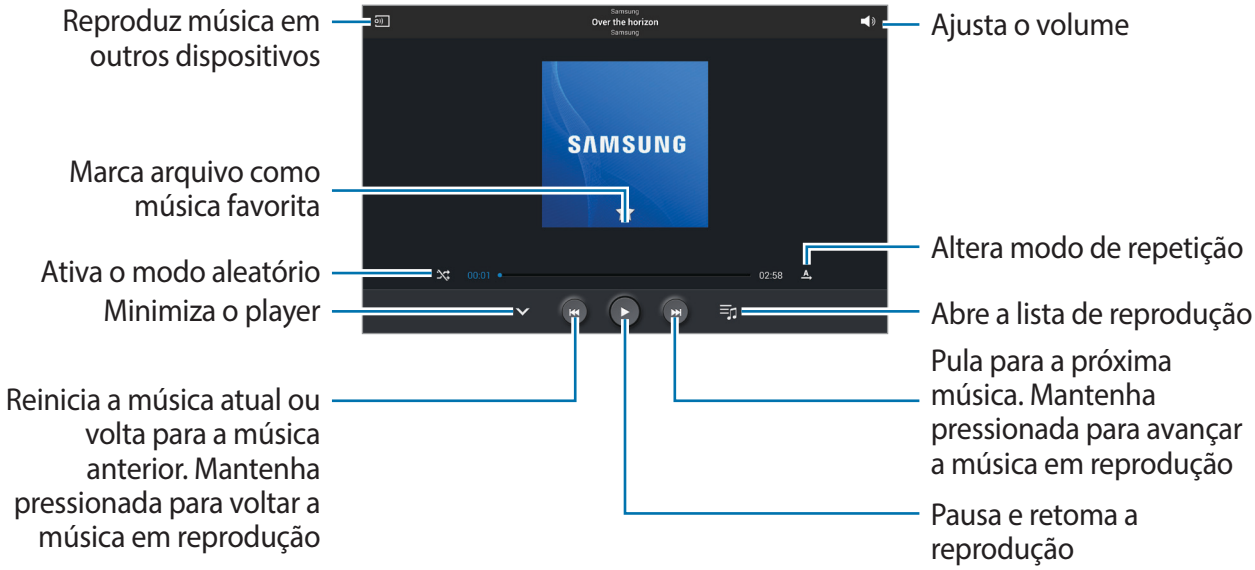
Reproduz música em outros dispositivos
Ajusta o volume
Marca arquivo como música favorita
Altera modo de repetição
Ativa o modo aleatório
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta para a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:01
02:58

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

- O **Volume inteligente** não pode ser ativado em alguns arquivos.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em , insira um título e toque em **OK**. Selecione músicas para incluir e depois toque em **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por estado de espírito. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo dispositivo. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** → .

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do dispositivo. (p. 71)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Ou o dispositivo pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

Exibe mais opções
Altera para o modo Câmera dupla
Alterna entre a câmera frontal e traseira
Abre a Galeria para ver imagens e vídeos
Indica qual modo de disparo está sendo usado
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor face**: use isso para tirar várias fotos ao memso tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque a moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em **Salvar** para juntar as imagens em uma única foto e salvá-la.
- **Foto com som**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O dispositivo pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar fotos sem perder detalhes em ambientes claros e escuros
- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento do plano de fundo.

Toque em para tirar uma sequência de fotos. O dispositivo apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em **Exb. obj. em movim.** e depois toque a área destacada.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
- Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
- Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
- Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.

- **Panorama**: tira uma foto composta por muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com a tela, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

Pressione o botão da câmera para tirar fotos enquanto filma.

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento rápido**: use este modo para gravar vídeos de objetos em movimento. O dispositivo exibirá o vídeo em movimentos rápidos.

Aumentar e diminuir o zoom

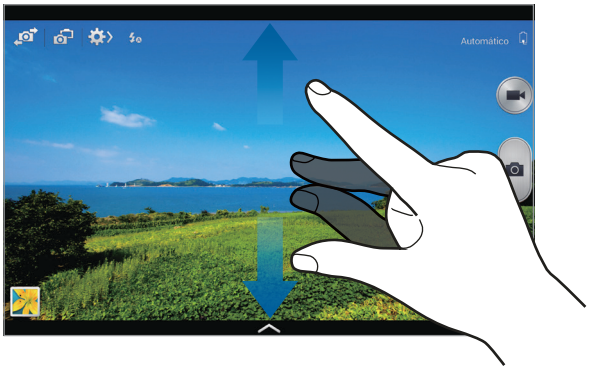

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alterar para o modo de câmera dupla. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: a câmera reconhece o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Visor remoto:** define o aparelho para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o aparelho como visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto**, depois conecte o aparelho e a câmera usando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar fotos remotamente usando o visor da câmera.

Personalizar as configurações da Câmera e filmadora

Toque em → para personalizar as configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Tocar para fotog.**: toque na imagem da tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o dispositivo a reconhecer os rostos das pessoas o que pode ajudá-lo a tirar fotos delas.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Estável vídeo**: ativa ou desativa a anti-vibração. A anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Deteccção noturna automática**: o aparelho detecta automaticamente condições escuras e ajusta o brilho da foto sem o flash.

- **Salvar como**: definido para apagar a foto original ao tirá-las no modo Brilhante.
- **Marca de localização**: anexa uma legenda de localização na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns no **Story Album**.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.

- **Fotos e vídeos**: exibe fotos e vídeos após tirados.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou a função zoom.
- **Temporiz.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar a tirar fotografias compostas.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar amigo na **Galeria** e no **Story Album**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido as várias opções da câmera.

Toque em ☰ → **Editar configurações rápidas**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Abrir a **Galeria** exibe imagens por data de criação. Quando outra aplicação, tal como E-mail, salva uma imagem, a pasta **Download** é criada para guardar a imagem. Da mesma forma, ao capturar a tela, é criada automaticamente a pasta **Screenshots**.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Deslize o dedo para a esquerda para ver a próxima imagem ou para a direita para ver a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Controles** → **Movimentos**, deslize o seletor **Movimentos** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, deslize o seletor **Movimentos** para a esquerda.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona a imagen à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto**: use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de transferência**: copia para a área de transferência.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o rosto marcado em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensione a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione as imagens e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las em redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Toque em → **Configurações** → **Etiquetas** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiquetas** e depois arraste o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Story Album** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Story Album**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar**, e siga as instruções na tela.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao baixar esta aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

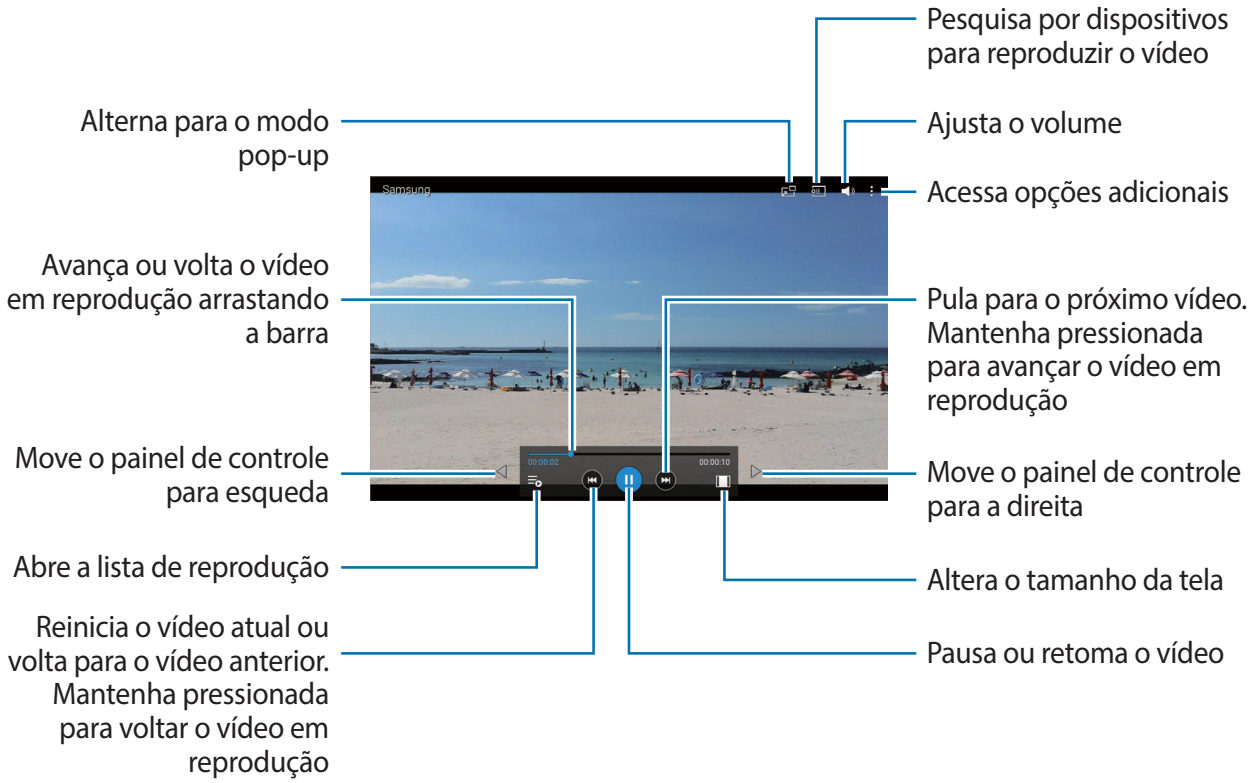
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Alterna para o modo pop-up
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Avança ou volta o vídeo em reprodução arrastando a barra
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionada para avançar o vídeo em reprodução
Move o painel de controle para esqueda
Move o painel de controle para a direita
Abre a lista de reprodução
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma o vídeo

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

Comprar vídeos

Percorra para esquerda ou direita, e depois selecione um vídeo.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Toque em para exibir tela cheia.

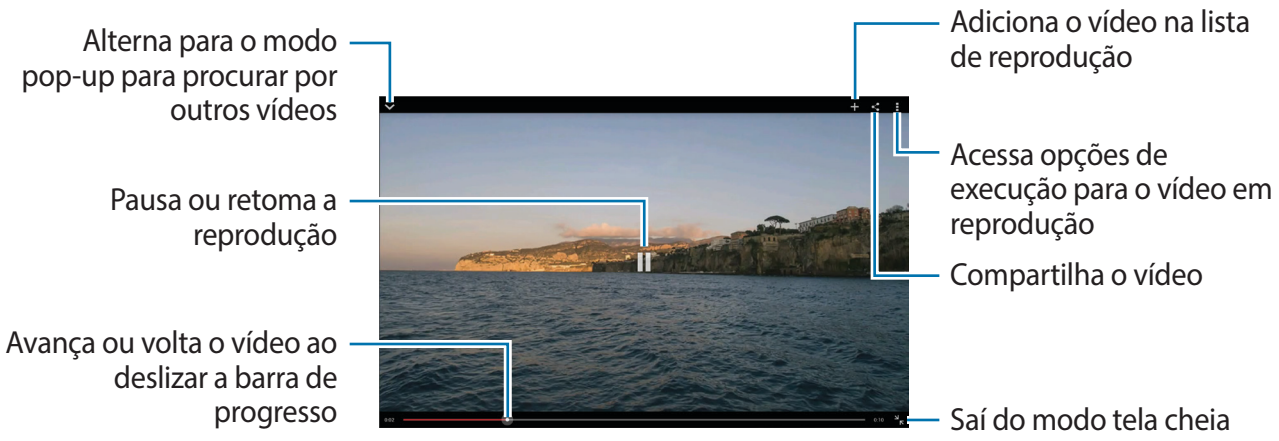
Alterna para o modo pop-up para procurar por outros vídeos
Pausa ou retoma a reprodução
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso
Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Acessa opções de execução para o vídeo em reprodução
Compartilha o vídeo
Saí do modo tela cheia

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em **ENVIAR**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Próxima**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- : vai para a página anterior.
- : compartilha o artigo.
- : semelhante ao curtir no Facebook.
- : adiciona o tópico para a galeria Flipboard.

SketchBook for Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.
Na tela de aplicações, toque em **SketchBook for Galaxy**.
Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.
Use ferramentas artísticas e pinte sua arte digital. A imagem será salva em **Galeria**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Businessweek+

Use esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercado de ações e mais.
Toque em **Businessweek+** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

NYTimes

Use esta aplicação para pesquisar e visualizar artigos e mais.
Toque em **NYTimes** na Tela de aplicações.

Use esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercado de ações e mais.

Para pesquisar por artigos, toque em , e insira uma palavra-chave.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Hub

Use essa aplicação para comprar e baixar conteúdos de mídia. Você também pode gerenciar o conteúdo do dispositivo.

Toque em **Samsung** → **Samsung Hub** na Tela de aplicações.

O tipo de conteúdo pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Comprar conteúdos de mídia

Selecione uma categoria de serviço, selecione conteúdo de mídia e depois complete o processo de compra.

Gerenciar conteúdo no dispositivo

Selecione uma categoria de serviço, percorra para a esquerda e depois gerencie conteúdos no dispositivo.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria. Toque em **CATEGORIA** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em Grátis ou toque no valor referente ao preço da aplicação.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Música

Use este aplicativo para ouvir música a partir do dispositivo ou diretamente de um serviço de armazenamento na rede utilizando o serviço Google Cloud.

Toque em **Google** → **Play Música** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Banca

Use essa aplicação para ler os últimos artigos de notícias.

Toque em **Google** → **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criando notas

Ao iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir o modelo da nota e a capa padrão. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar com o seu dedo ou S Pen, ou adicionar imagens ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

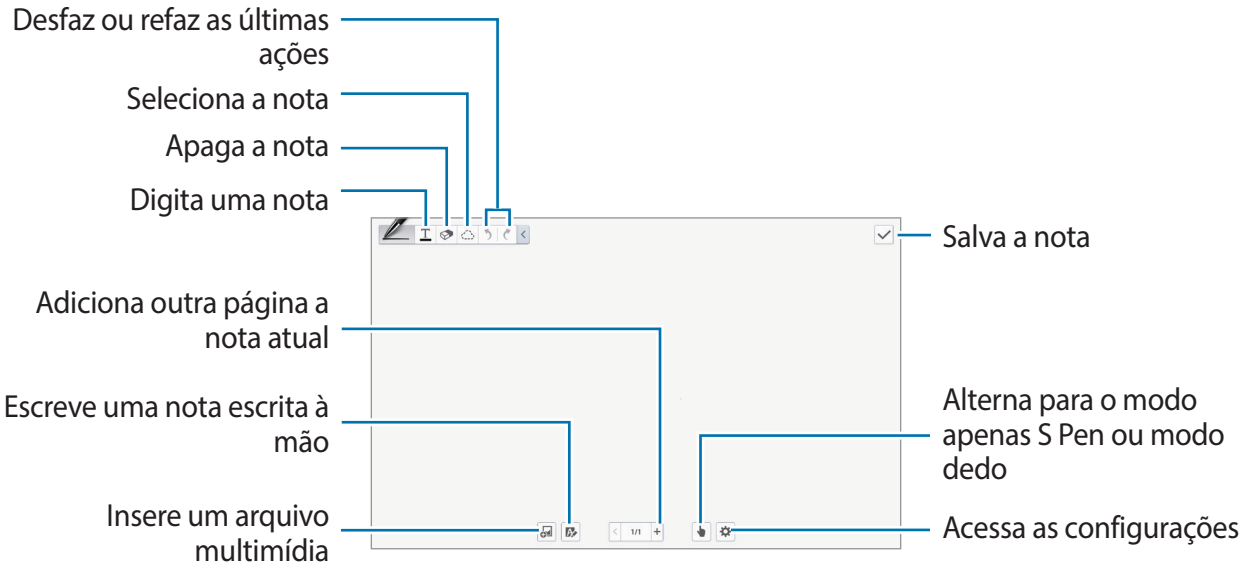
Desfaz ou refaz as últimas ações
Seleciona a nota
Apaga a nota
Digita uma nota
Salva a nota
Adiciona outra página a nota atual
Escreve uma nota escrita à mão
Alterna para o modo apenas S Pen ou modo dedo
Insere um arquivo multimídia
Acessa as configurações

Ao utilizar modelos que possuem molduras de imagem, mantenha pressionada uma moldura de imagem, depois toque em **Imagem** ou **Tirar foto** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois selecione **Excluir**.

Ao escrever uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

Ao apagar uma nota escrita a mão, toque em e depois toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Apagar tudo** para limpar a nota.

Config. da caneta
Caneta
Pré-definido
33
Salva as configurações atuais como perfil de caneta.
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Adiciona uma nova cor baseado no seletor de cor

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos ou faça o movimento de pinça.

Para adicionar uma nova página, toque em ⚙ → **Adicionar página**.

Para apagar a página, toque em ⚙ → **Remover página**.

Para adicionar uma etiqueta para a página, toque em ⚙ → **Editar etiquetas**.

Para adicionar um índice para a página, toque em ⚙ → **Editar índice**.

Para alterar o modelo da página, toque em ⚙ → **Adicione modelo**.

Para alterar o fundo da página, toque em ⚙ → **Alterar plano de fundo**.

Para exibir guias na página, toque em ⚙ → **Linhas guias**.

Usando a ferramenta de seleção

Escreva uma fórmula ou desenhe uma forma e depois toque em . Desenhe uma linha ao redor da fórmula ou da imagem para selecioná-la, e depois toque em **Transformar em** → **Formato redefinido** ou **Fórmula** para organizá-la.

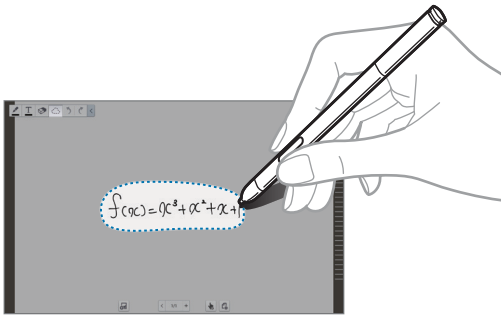

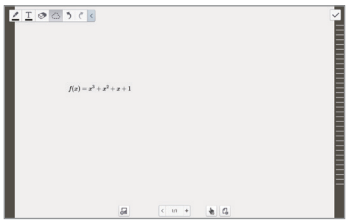

Inserindo arquivos multimídia

Toque em para inserir imagens, vídeos, notas de voz e mais.

Criando uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas para a tabela e depois toque em **OK**.

- Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.
- Para adicionar ou apagar colunas, toque em → **Adicionar coluna** ou **Excluir coluna**.
- Para adicionar ou apagar linhas, toque em → **Adicionar linha** ou **Excluir linha**.

Criando um gráfico

Para fazer um gráfico, toque em → **Gráfico fácil**, e depois selecione um tipo de gráfico. Depois, desenhe barras, linhas ou divisórias no gráfico.

Para fazer um gráfico com os dados da tabela, mantenha a tabela pressionada, toque em **Editar gráfico** → e depois selecione um gráfico.

Editando um gráfico

Para editar um gráfico, toque no gráfico ou tabela → **Editar gráfico** e depois use as seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque em um item, e toque em , e depois escreva valores, para corrigir com seu dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Usando esboços de idéia

Toque em → **Esboço de ideia**, e escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios esboços para a lista, toque em , e desenhe uma imagem para o painel de esboço.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em e use as seguintes funções:

- **Excluir:** apaga a página.
- **Compartilhar via:** envia a página para outros.
- **Exportar:** salva a página como uma imagem ou um PDF.
- **Editar páginas**: altera o layout das páginas ou importa páginas de outras notas
- **Editar etiquetas:** adiciona uma etiqueta para a página.
- **Página de índice:** adiciona um índice para a página.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Imprimir**: imprime a página via conexão USB ou Wi-Fi. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Toque em **Todas as notas** e arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

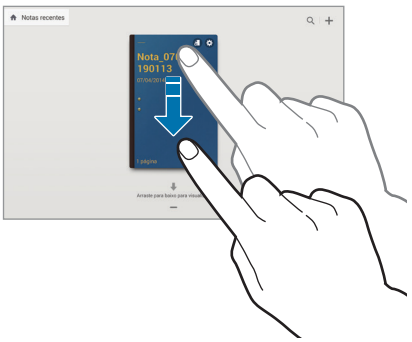

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Excluir:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota com outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Renomear:** renomeia a nota.
- **Editar capa:** altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.
Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque em uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

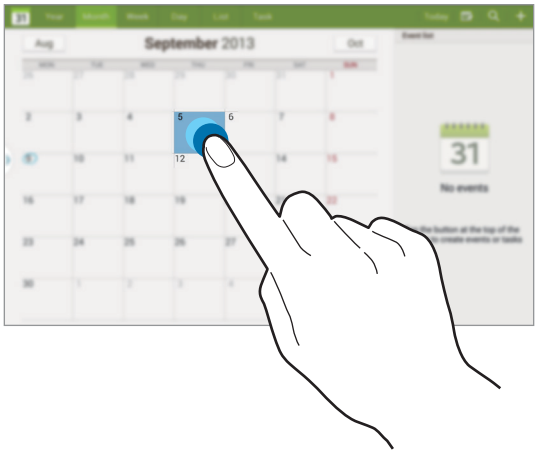

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando deve existir um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Para inserir a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → selecione uma conta Google → **Sincronizar Calendário** e depois toque em **Sinc agora**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Calendários** e depois marque a conta Google.

Escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar essa função.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte superior da tela.

Pesquisar por eventos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Toque em → **Apagar**, selecione os eventos e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento ou tarefa, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Google** → **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

POLARIS Office 5

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **POLARIS Office 5** na Tela de aplicações.

Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do tipo de arquivo.

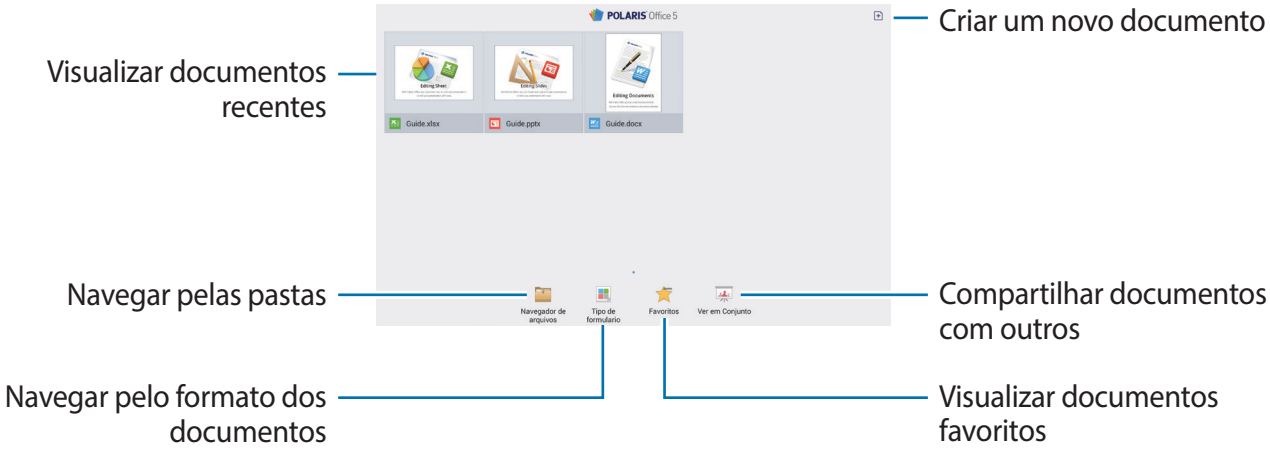

Criando documentos

Toque em , e então selecione o tipo de documento.

Utilize a barra de edição no topo da tela para alterar o documento.

Para finalizar, toque no ícone do documento no canto esquerdo superior da tela selecione **Salvar**, insira o nome do arquivo, selecione a pasta que será salva, e então toque em **Salvar**.

Para salvar um documento no formato PDF, toque no ícone do documento no canto esquerdo superior da tela, toque em **Exportar para PDF,** insira o nome do arquivo, e então toque em **Exportar**.

Ao editar um documento, pressione , e então use uma das seguintes funções:

- **Mude para o View Mode (Modo Visualizar):** Pré-visualize o documento
- **Nota do slide:** Edite notas nos slides.
- **Procurar/Substituir:** Procure e substitua textos.
- **Modelo de página:** Mude a orientação das páginas.
- **Conversão de tela**: Aplique animações ou efeitos a transições de slides.
- **Preferências**: Altere as configurações do modo visualização.
- **Ler tudo**: Leia o documento usando a função texto-para-voz.
- **Filtrar**: Visualize as células filtrando por critérios especificos.

- **Ordenar**: Ordene as células com critérios especificos.
- **Proteger a planilha**: Trave a planilha para que outros não possam editar.
- **Congelar quadro**: Mantenha a coluna selecionada no local.
- **Recalcular**: Recalcule as funções da planilha.
- **Captura de tela**: Capture a área selecionada.
- **Visualizar informações**: Visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Acesse informações de ajuda ao utilizar o POLARIS Office.

Lendo documentos

Toque em um arquivo na tela de documentos recentes. Ou selecione **Navegador de arquivos**, **Tipo de formulário**, **Favoritos** ou **Ver em Conjunto**, e selecione o arquivo que deseja abrir.

Para desenhar no documento, toque em .

Para procurar por uma linha de texto no documento, toque em .

Toque em , e então use uma das seguintes funções:

- **Mude para o Edit Mode (Modo Editar)**: Abre a barra de ferramentas.
- **Favorito**: Abre o painel de Favorito.
- **Preferências**: Altere as configurações do modo visualização.
- **Nota do slide:** Edite notas dos slides.
- **Congelar quadro**: Mantenha a coluna selecionada no local.
- **Captura de tela**: Capture a área selecionada.
- **Visualizar informações**: Visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Acesse informações de ajuda ao utilizar o POLARIS Office.

Compartilhando documentos

Compartilhe documentos com multiplos dispostivos conectados a mesma rede. Enquanto estiver compartilhando documentos, é possível escrever notas ou desenhar na tela.

Para criar um grupo de compartilhamento, toque em **Ver em Conjunto** → . Selecione um documento para compartilhar, entre o nome e senha do grupo de compartilhamento, e então toque em **OK**.

Para entrar em um grupo de compartilhamento, procure pelo grupo e entre com a senha

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, efetue o login ou registre uma nova conta. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos, toque em e, em seguida, selecione a opção desejada.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo. Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** para fazer cópia de segurança ou toque em **Restaurar** para restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Link da conta Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o dispositivo sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Alarme

Use este aplicativo para configurar serviços de despertador e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

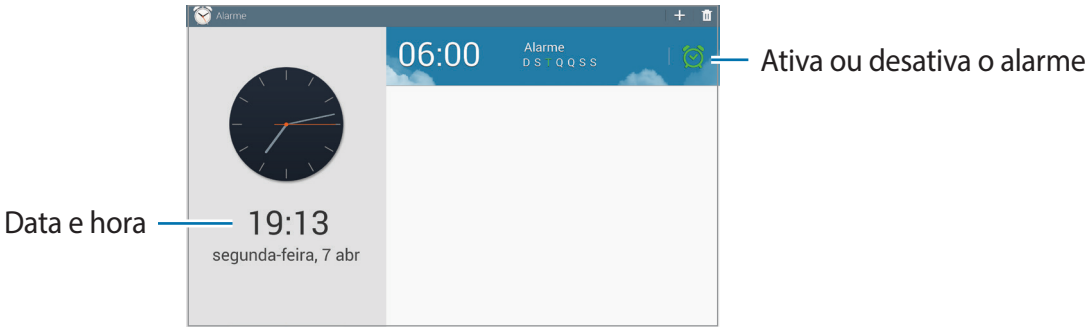

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Você também pode definir um alarme ao escrever números com a S Pen.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme toca apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Use este aplicativo para verificar o horário de várias cidades grandes do mundo.

Toque em **Samsung** → **Relógio mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade da lista de cidades ou no globo.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em → **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em .

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Toque em **S Translator** na Tela de aplicações.
Para acessar o S Translator, é necessário instalar o aplicativo. Siga as orientações na tela para aceitar a instalação.

Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar essa função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e em seguida marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

Para definir um comando de ativação, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Ativar na tela de bloqueio.**, selecione um número e uma função e, em seguida, toque em para definir o comando.

S Finder

Use esta aplicação para pesquisar por uma variedade de itens, incluindo e-mail, documentos, imagens, músicas, aplicações e mais.

Mantenha pressionado para iniciar o **S Finder**.

Toque no campo de pesquisa e depois insira os dados de pesquisa. Ou toque em e depois fale uma palavra-chave. Você também pode usar essa função para pesquisar conteúdo escrito no dispositivo.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no tablet

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie a Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar sua própria página de recortes digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Samsung** → **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Criando categorias

Toque em , selecione um modelo da lista, insira um nome em seguida toque em **Salvar**.

Coletando itens

Enquanto visualiza páginas da internet ou vídeos, com o botão da S Pen pressionado, desenhe uma linha em volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recortes** na lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela e, em seguida selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Ou, pressione o botão da S Pen enquanto percorre a tela, toque em **Álbum rec.** no comando suspenso, desenhe uma linha ao redor da área e depois toque em **OK**.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e depois selecione um item. Ao visualizar um item, toque em **Link** para ir para a fonte de onde ele foi coletado.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta para abrí-la. Para visualizar fotos ou vídeos transferidos no Dropbox, toque em **Dropbox**, e depois inicie sessão em sua conta Dropbox.

Em uma pasta, toque em e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Adicionar FTP**: adiciona um atalho para o servidor FTP para a área de atalhos.
- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar pastas favoritas**: adiciona um atalho à pasta em **Pastas favoritas.**
- **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Procurar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativo.
- **Opções de visualização**: altera a opção de visualização dos arquivos.

Pesquisar um arquivo

Toque em , toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas na área de atalhos. Em uma pasta, toque em → **Adic. atalho à tela inicial**.

Adicionando servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho ao servidor FTP na área de atalhos. Toque em → **Adicionar FTP**, insira detalhes como endereço do servidor, nome do usuário e senha e depois toque em **Concl.**

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Samsung** → **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use essa aplicação para obter informações de viagens tais como, destinos ou hotéis. Você também pode reservar um hotel e compartilhar suas opiniões.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações. Siga as instruções na tela para baixar o aplicativo.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia que você criar. Você pode adicionar etiquetas a notas ou organizá-las em um bloco de notas para facilitar o gerenciamento de suas ideias.

Toque em **Evernote** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

KNOX

Use essa aplicação de uso gratuito para ambos: trabalho e uso pessoal.

Toque em **Samsung** → **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para assegurar seus dados, o **KNOX** e dados associados são apagados quando a senha é inserida incorretamente várias vezes.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final e, em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o dispositivo, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o dispositivo desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o dispositivo automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: altera o nome do dispositivo exibido ao ser localizado.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Ativa a função para compartilhar a conexão de rede de seu dispositivo com computador via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar a rede de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu dispositivo. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. plano**: configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: define o dispositivo para sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Localizações

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para colecionar seus dados de localização.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão a ser utilizada para enviar mensagens.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: define o tablet para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdos compartilhados**: define o dispositivo para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen mirroring

Ativa a função Screen mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para notificações, como novas mensagens.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o dispositivo para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.

- **Som de bloqueio de tela**: define o dispositivo para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o aparelho para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Reproduz som ao tocar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibra ao tocar**: dispositivo vibra ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o dispositivo aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Modo de tela**:
  - **Adapt Display**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmica**: use esse modo para tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Normal**: use esse modo para luz normal.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: melhora o texto para tornar a leitura fácil.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um desktop dock ou quando estiver carregando.
- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir o restante de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela:** define o aparelho para editar a tela logo após capturá-la.

Multi janela

Definido para ativar a função Multi janela.

- **Abrir exib. Multi janela**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos do **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As funções a seguir podem variar dependendo da opção de Bloqueio de tela escolhido**.**
- **Opções do widget do relógio**
  - **Relógio duplo**: define o dispositivo para exibir o relógio duplo
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o dispositivo para exibir a data.
- **Atalhos**: configura o aparelho para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
- **Mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloquear a tela.
- **Efeito de tinta**: altera a cor do efeito da tinta. O efeito de tinta está disponível somente com a S Pen.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Lemb. ação na tela bloq.:** configura o aparelho para iniciar o lembrete de ação ao tocar duas vezes na tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Texto de ajuda**: configura o aparelho para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Fonte

Altera as configurações da fonte

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Brilho e volume**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho e volume no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados:** define o dispositivo a exibir uma lista de Aplicativos recomendados no painel de notificações baseado em suas ações, tais como conectar um fone de ouvido ao dispositivo.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o dispositivo aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendimento e encerramento de chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: configura o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o dispositivo para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque único:** definido para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar na tela ao invés de arrastá-lo.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à Acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros dispositivo.

- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação**: configura o aparelho para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor**: ajusta o esquema de cores para a tela quando o dispositivo determina que você é daltônico ou está com dificuldade para ler o conteúdo.
- **Lembrete de notificações:** ativa ou desativa o som de bipes para novas notificações.
- **Atalho de acessibilidade**: define o dispositivo para ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e altera as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e altera as configurações da legenda.
- **Menu assistente**: define o dispositivo para exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: define uma área da tela a ser excluída de inserções de toque.

Chamadas

Config. de chamadas

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o tablet para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o tablet para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o tablet para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o tablet para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o tablet espera antes de atender uma chamada recebida com o atendimento automático.
  - **Cond. chamada de saída**: define o tablet para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu tablet estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.

- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o tablet para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu chip.

Configurações de toque e som

- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o tablet para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: o volume do toque aumenta quando o dispositivo está no seu bolso ou bolsa.

Videochamada

- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: define quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.

Caixa Postal

- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o tablet para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.

Config. de chamadas de Internet

- **Contas**: define o tablet para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de bloqueio.

Controles

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o tablet para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o tablet para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: definido para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o tablet para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a S Pen.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: definido para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona um idioma de reconhecimento de escrita à mão.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Reconhec. personalizado**: atualiza o reconhecimento de voz.
- **Headset Bluetooth**: define o tablet para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao tablet.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto toca** estiver ativo, o tablet não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro**: definido para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Entrada direta da caneta**: define o aparelho para abrir o campo de escrita manual ao colocar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Exibição suspensa**: define o aparelho para ativar a função de exibição suspensa para pré-visualizar conteúdos ou visualizar informações em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir músicas ou vídeos, pré-exibe uma cena ou exibe o tempo restante ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe as informações de contato dos números da discagem rápida em uma janela pop-up ao apontar para um número da discagem rápida com a S Pen.
  - **Descrição do ícone:** exibe informações simples para um item em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mantenha a S Pen sobre o topo da tela para percorrer através da página.
- **Comando suspenso**: define o aparelho para ativar a função Comando suspenso para executar várias ações com o botão da S Pen pressionado.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o tablet para reproduzir som e vibrar ao apontar para arquivos, conteúdos ou opções.
- **Opções para tirar caneta**: define o aparelho para iniciar a Lembrete de ação ou exibir o Comando suspenso quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o tablet para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Vibrar ao anexar/remov.**: define o tablet para vibrar quando a S Pen é inserida ou removida de seu compartimento.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu tablet.

- **Alerta inteligente**: define o tablet para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o tablet.
- **Zoom**: definido para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Explorar uma imagem**: define o aparelho para percorrer em uma imagem movendo o tablet em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento com a palma para controlar o aparelho ao tocar na tela.

- **Capturar tela**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar na tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: configura o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: configura o aparelho para girar o tablet de acordo com a posição do seu rosto.

Geral

Contas

Adiciona seu e-mail ou conta de rede social.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o tablet para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: definido para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu tablet.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: definido para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o tablet para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Desempenho CPU**: define o tablet para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desativar reação ao toque**: define o tablet para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o tablet.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu tablet para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu tablet.

- **Controles remotos**: define o tablet para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu tablet quando esse for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Encontrar meu aparelho (*www.findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o tablet.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o tablet oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do tablet instalados nele. Você pode permitir que os administradores do tablet apliquem novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: selecione para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: configura o aparelho para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalá-la.
- **Atualiz. polít. segurança**:
  - **Atualizações automáticas**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Redes favoritas**: seleciona um tipo de conexão de rede para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de atualizações**: verifica atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para conteúdos de credenciais.

- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome ou atualiza o software do aparelho.

Configurações do Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Google** → **Config. Google** na Tela de aplicações.

Aplicações opcionais

As seguintes aplicações devem ser baixadas antes de poderem ser utilizadas.

- Samsung Link
- Editor de vídeo
- KNOX
- SketchBook for Galaxy
- TripAdvisor
- Story Album
- S Translator

Na Tela de aplicações, toque no ícone da aplicação e siga as instruções em tela para baixá-la.

Algumas das aplicações listadas podem estar pré-carregadas ou não estarem disponíveis dependendo do país ou operadora de serviços.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do dispositivo está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o dispositivo.
- PIN: ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar na tela de toque ou se você tocar na tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu dispositivo estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do dispositivo.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o dispositivo. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo de arquivo.
- Seu dispositivo suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que

circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu dispositivo e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o dispositivo ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu dispositivo.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Uma pequena abertura aparece em torno do exterior do estojo da câmera

- Essa abertura é um recurso de fabricação necessário e alguns pequenos tremores ou vibrações das partes da câmera podem ocorrer.
- Ao longo do tempo, a fricção entre as partes da câmera podem fazer com que essa abertura aumente um pouco.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu tablet, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 04/2014. Rev. 2.1